



### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Panela 8 litros N28
- Capacidade recomendada: 6 litros
- Potência: 120 W
- Tensão de saída do motor: 12 V
- Fonte bivolt 110 V / 220 V
- Uso exclusivo para doces e massas
- Panela em alumínio, motor em inox



### ATENÇÃO:

Para uso com massas, retire as lâminas de silicone do raspador antes do uso.

### 1 DADOS TÉCNICOS

Panela:	8 litros N28
Capacidade recomendada:	6 litros
Material:	alumínio e inox
Potência:	120 W
Tensão do motor:	12 V
Fonte de energia:	110 V / 220 V bivolt
Plugue:	10 A, 3 pinos, padrão brasileiro
Possui aterramento:	sim
Classe elétrica:	Classe II
Grau de proteção:	IPX1
Peso aproximado do conjunto:	2,760 kg
Tempo máximo de uso contínuo:	40 minutos
Tempo de descanso entre ciclos:	10 minutos

### 2 PODE USAR EM



Fogão a gás:  
sim



Fogão elétrico:  
sim



Indução:  
não



Chama recomendada:  
baixa ou média



Uso exclusivo:  
doces e massas

### 3 PASSO A PASSO REAL DE USO

- 1 Coloque apenas a panela no fogão com os ingredientes dentro.
- 2 Encaixe na panela o motor com o raspador já rosqueado.
- 3 Aperte os manípulos laterais.
- 4 Conecte o cabo do motor e a fonte na tomada.
- 5 Ligue o motor com o interruptor para cima, sentido “Liga”.
- 6 Ligue o fogão.
- 7 Após chegar no ponto desejado da receita, desligue primeiro o fogo.
- 8 Em seguida desligue o motor com o interruptor para baixo, retire da tomada, solte os manípulos e remova o motor.



### ATENÇÃO:

Para uso com massas, retire as lâminas de silicone do raspador antes do uso.



- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| ① | Unidade motora                          | ⑦ | Engates laterais da panela             |
| ② | Interruptor liga/desliga                | ⑧ | Conjunto raspador / misturador         |
| ③ | Alça da unidade motora                  | ⑨ | Fonte de energia                       |
| ④ | Conector / cabo de alimentação do motor | ⑩ | Manípulos de fixação                   |
| ⑤ | Alças da panela                         | ⑪ | Manípulo superior do conjunto raspador |
| ⑥ | Panela de alumínio                      |   |  |




### Observação:

para uso com massas, retire as lâminas de silicone do raspador antes do uso.

### MONTAGEM DO RASPADOR

Vista explodida original do conjunto raspador

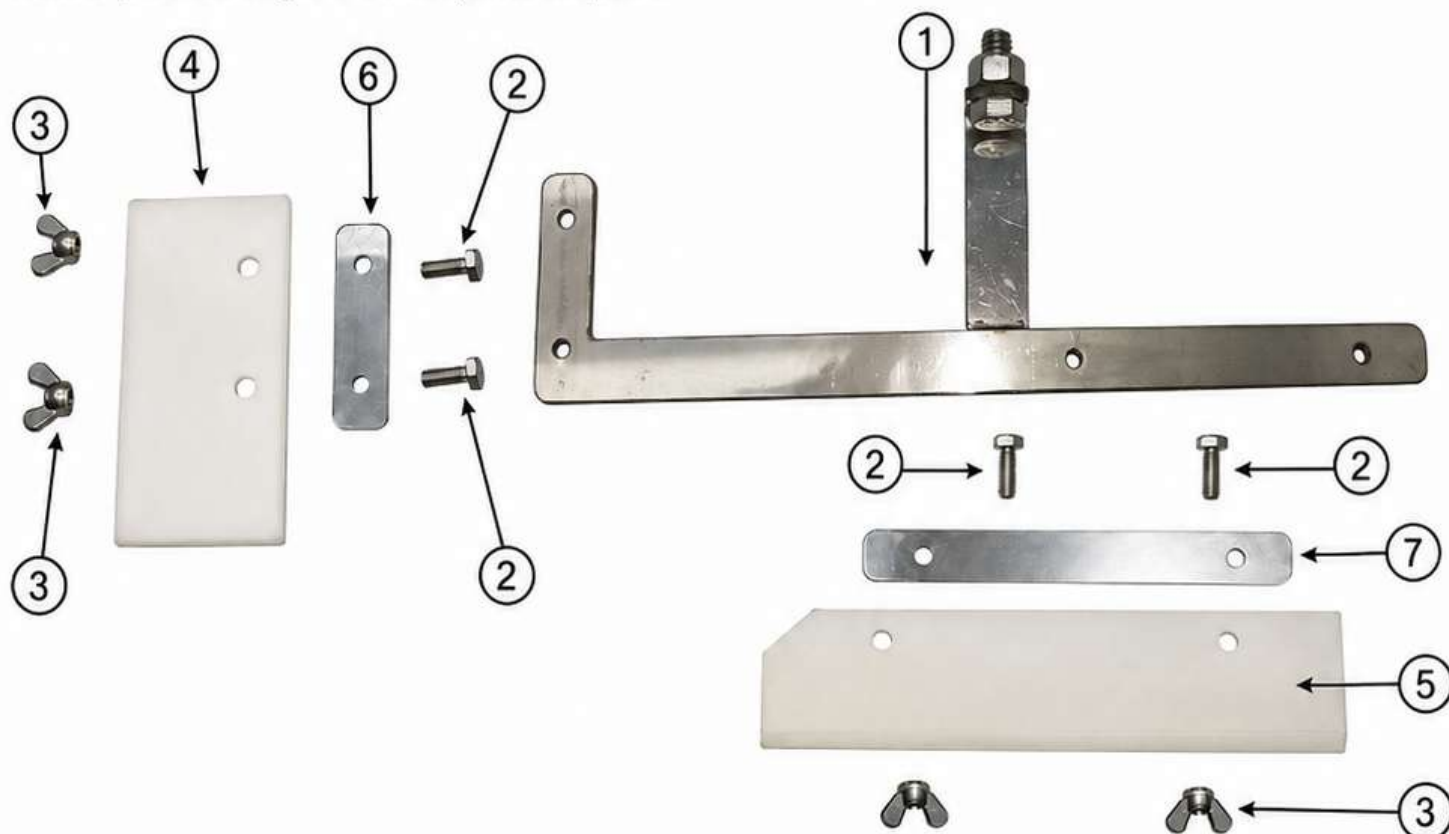

#### LEGENDA DAS PEÇAS

1. Haste principal do raspador
2. Parafusos de fixação
3. Porcas borboleta
4. Lâmina de silicone menor
5. Lâmina de silicone maior
6. Chapa de fixação menor
7. Chapa de fixação maior



#### PASSO A PASSO DA MONTAGEM

1. Posicione as lâminas de silicone nas extremidades correspondentes.
2. Alinhe as chapas de fixação sobre os furos.
3. Insira os parafusos de fixação.
4. Aperte as porcas borboleta até firmar as peças, sem excesso.



**ATENÇÃO:** Para preparo de massas, retire as lâminas de silicone antes do uso.

### LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA



#### LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



**Panela:**  
pode lavar com água.



**Raspador:**  
pode lavar; remover e lavar separadamente.



**Manípulos:**  
podem ser lavados.



**Unidade motora:**  
não pode ser lavada; limpar apenas com pano úmido e sem estar conectada na tomada.



**Pode usar detergente neutro:**  
sim.



**Pode usar álcool:**  
não.



**Pode usar esponja abrasiva:**  
não.



**Pode jogar água ou jato d'água:**  
não.



**Pode colocar em lava-louças:**  
não.



#### SEGURANÇA



Não tocar no raspador com o produto ligado.



Não colocar colher ou utensílio dentro da panela em funcionamento.



Não deixar crianças operarem.



Não molhar o motor.



Não puxar pelo cabo.



Não usar com cabo danificado.



Manter o cabo longe da chama e do fogão.



Cuidado com superfície quente.



Cuidado com respingos de alimento quente.



Desligar da tomada antes da limpeza.



Não operar sem os manípulos corretamente fixados.



#### USO PERMITIDO:



Fogão a gás  
sim



Fogão elétrico  
sim



Indução  
não



### GARANTIA

**Prazo de garantia:**

3 meses.

**O que cobre:**

O produto apresentar qualquer tipo de avaria proveniente de defeito de fabricação que comprometa o funcionamento do produto.

**O que não cobre:**

Mau uso não é considerado defeito de fábrica.

**Nota fiscal:**

necessária para atendimento.

**Frete:**

pago pela fábrica.

**Atendimento:**

realizado pela fábrica.



### DADOS DA EMPRESA



**Razão social:** Orange King Indústria e Comércio de Máquinas Ltda



**CNPJ:** 43.893.669/0001-62



**Telefone/WhatsApp:** (43) 92002-4578



**E-mail:** sac@qpan.com.br



**Site:** www.qpan.com.br



**SAC:** www.qpan.com.br/sac



Em caso de dúvidas, entre em contato com **nosso atendimento.**